


### Je monteert het AkoestiPanel Premium paneel in 5 stappen.

- ✓ Waterpas
- ✓ Potlood
- ✓ Boormachine
- ✓ Pluggen
- ✓ Schroeven

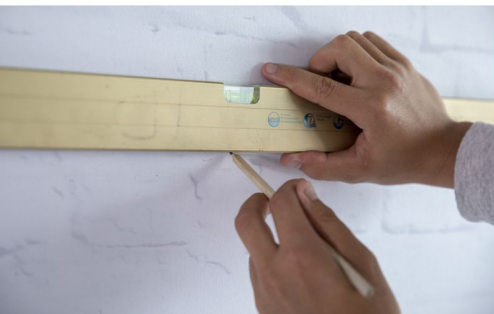

#### Stap 1

Meet met een waterpas de plek op de muur waar het ophangprofiel komt te hangen en markeer deze plek met een potlood.



#### Stap 2

Teken met een potlood de plek van de twee boorgaten in het ophangprofiel op de muur.



#### Stap 3

Boor vervolgens de gaten met een boormachine. Gebruik daarbij de boor die past bij het type plug. Welke schroeven en pluggen je nodig hebt, hangt af van de type wand.



#### Stap 4

Duw daarna een plug in elk boorgat en schroef het ophangprofiel aan de wand.



#### Stap 5

Tot slot hang je het paneel op aan het ophangprofiel.

